

SOLARAXY

ADELOT APP操作手册


目录

一、账号注册、设备添加和编辑	Page1~6
二、创建及编辑应用场景	Page7~10
三、创建场景（一键场景）	Page11~14
四、自动化（定时）	Page15~16
五、“我的”信息页面	Page17~18
六、设备、场景等的删除	Page19~20
七、设备、APP的升级	Page21~24

一、账号注册、设备添加和编辑

设备开机并保证有电状态下开始进行下面操作

1、账号注册

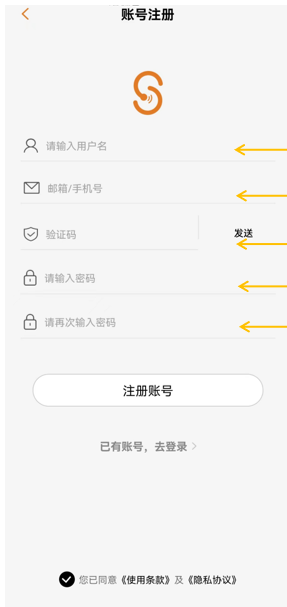

The image shows a mobile application registration screen titled "账号注册" (Account Registration). At the top is a back arrow and the title. Below is a large orange logo. The registration form consists of five input fields, each with a yellow arrow pointing to it from the right. The fields are: "请输入用户名" (Please enter username), "邮箱/手机号" (Email/Phone number), "验证码" (Verification code) with a "发送" (Send) button, "请输入密码" (Please enter password), and "请再次输入密码" (Please re-enter password). At the bottom of the form is a "注册账号" (Register Account) button. Below the form is a link "已有账号, 去登录 >" (Already have an account, go to login >). At the very bottom, there is a checked checkbox and the text "您已同意《使用条款》及《隐私协议》" (You agree to the Terms of Use and Privacy Policy).

创用户名 (英文及数字)



邮箱或手机号 (海外仅支持邮箱注册)

填入邮箱或手机短信发送的验证码

创建密码

再次输入创建密码

2、选择项目系统

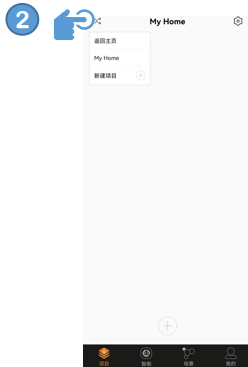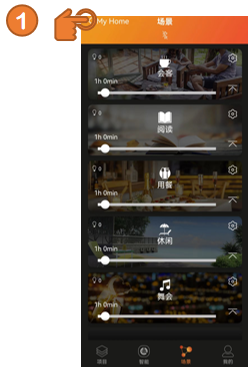

进入系统
(家庭项目推荐家庭系统、
商业项目推荐商用系统)

3




4、搜索并添加设备



5、项目信息内容描述

项目>仅做调试和测试使用，用户端可不必频繁使用该界面

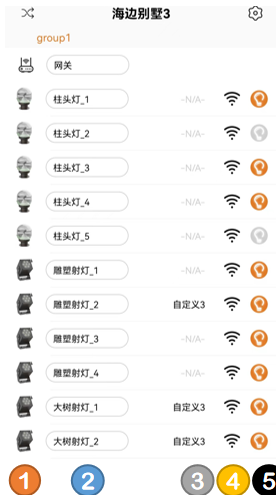

1 列，显示设备图片

2 列，显示设备命名

3 列，显示设备最近一次执行的“应用场景”，N/A显示该设备新入网未被纳入应用场景。N/A设备只按出厂设置模式运行。


4 列，显示设备蓝牙mesh网络状态。

5 列，显示设备上一次开关状态，可按动对单个设备开启关闭。

二、创建及编辑应用场景

应用场景：每个设备每晚按一定逻辑固定执行的场景，只要开启，既每晚执行，最长执行时间16小时。

1、创建并设置应用场景

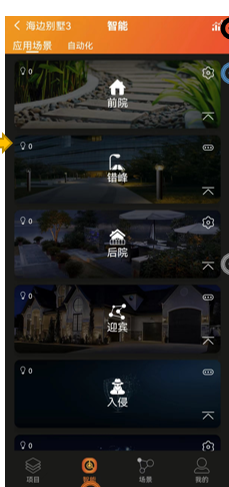

4

每个场景该位置提示该场景下有多少个设备；

1

点击智能进入智能模块，应用场景中固定前院、后院、错峰、迎宾、入侵、省电场景，可设置添固定场景模式。



5

点击该位置可显示设备的发电量就具有人体感应设备区域的人流热度。



2

点击每个场景按键右上的齿轮或三键可进入进行设置。

2

点击该位置文字修改名称



6

点击该位置选择把这个设备纳入此场景



7

选择场景见后页


1、创建并设置应用场景




7 选择系统自动的亮灯模式，按“完成”。系统自动亮灯模式右上角“i”可点击查看此亮灯模式的提示。

自定义亮灯模式可修改名称、拖动上下、左右箭头调整三段时间亮度、三段时间时长，最大亮灯时长为16小时。


8 根据不同设备类型，还可调整色温、颜色、出光方向、人体感应亮度时间等。

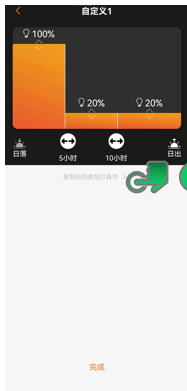

9 点击此处可分享到此场景下已选灯具的亮灯模式中去，其它灯具只需在自身亮灯模式中选择即可。

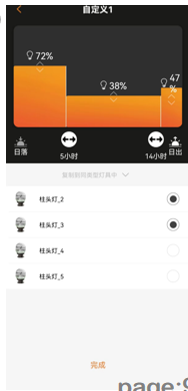

2、应用场景排序及说明

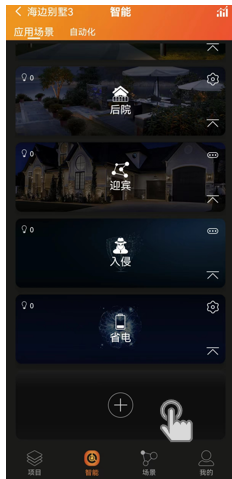

应用场景下的“+”可增加创建自定义应用场景



迎宾、入侵、省电、错峰场景的创建在场景按键的右上角。

迎宾场景的功能定义：

具有人体感应器的设备触发后，联动响应设备高亮**30秒**。

入侵场景的功能定义：

具有人体感应器的设备触发后，联动响应设备爆闪**10秒**。

错峰场景的功能定义：

选中的灯具分**1组合2组**，按间隔**1天或2天**分别循环亮灯。

省电场景的功能定义：

选中的灯具按**10%亮度**整晚照明。

注：

- 1、前院、后院、自定义场景内的灯具可以**重叠**，但执行时候按最后一次触动触发执行状态。
- 2、固定场景新建的可删除，原有的不可删除。

三、创建场景（一键场景）

场景（一键场景）：场景内的每个设备按动一次后按一定的逻辑在设定的时间段内执行一次。
场景（一键场景）运行完毕或关闭后是设备是回到应用场景设备状态，并不是纯粹意义上的关闭。

1、创建并编辑（一键）场景

1 按动进入场景设置修改名字、选择灯具操作同上。

2 按动进入场景设置修改名字、选择灯具操作同上。

3 设置改场景持续时间

4 命名及分享自定义亮灯模式操作同上。

亮灯模式可选择或系统自动或按动“+”创建，亮灯模式无三段时间可调，但根据设备类型不同可调整亮度、色温、亮度、颜色、出光方向等。

全部灯具

场景时长 03 : 12

灯具选择

柱头灯_1 亮度100%

柱头灯_2 亮度100%

柱头灯_3 亮度100%

柱头灯_4 亮度100%

柱头灯_5 亮度100%

雕塑射灯_1 亮度100%

雕塑射灯_2 亮度100%

雕塑射灯_3 亮度100%

雕塑射灯_4 亮度100%

大树射灯_1 亮度100%

大树射灯_2 亮度100%

完成

全部灯具

亮度100%

亮度90%

亮度80%

亮度70%

亮度60%

亮度50%

亮度40%

亮度30%

亮度20%

+

完成

自定义3

亮度 270%

完成

2、创建并编辑（一键）场景，套用场景



（一键）场景创建可套其它已创建场景，但只能套用一层场景，已创建的套用其它（一键）场景的场景不在此显示。


3、场景界面信息说明



- 1 列，显示网关状态（未添加网关系统无此项）。
- 2 列，显示蓝牙状态。
- 3 列，点击显示系统设备提示信息。
- 4 列，点击显示报警信息。
- 5 列，点击显示该项目安装地理位置最近太阳照射角度。
- 6 显示该场景设置时间运行状态，该状态随时间运行自动归左。

四、自动化（定时）

1、创建并编辑自动化（定时）

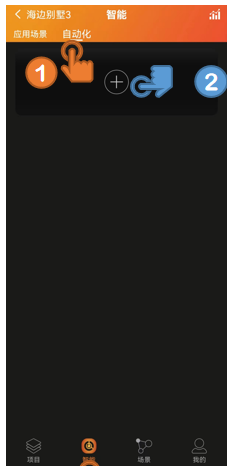


点击进入设置时间及每周重复日期，如不选择，只执行一次定时



点击进入可选择执行的场景（不包含应用场景）和设备，设备可选择开关及开启的模式状态。



点击文字修改名字，查看并调整修改时间及设备，点击完成确认。

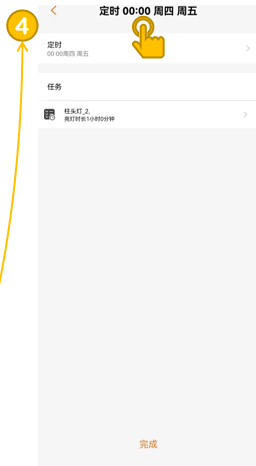

五、“我的”信息页面

1、“我的”信息页面

把项目功能分享给其它人一起使用,

我的分享

AAAAA

aaaaaaa

Candy

CathyG

Cherry

daisy

hjhjj

huhuhu

kimberly

king

推荐APP

弹出二维码，其它人可通过浏览器扫描二维码下载APP

项目 智能 场景

1

2

3 管理项目

4 设置基本信息及修改密码等

5 向我们提出意见及建议

6


6

六、设备、场景等的删除


1、删除的操作

删除设备：项目>在想要删除的设备上从又向左滑动，出现删除键，按动删除。

注：为避免误删，删除设备时需在本机环境下，有蓝牙连接时进行。

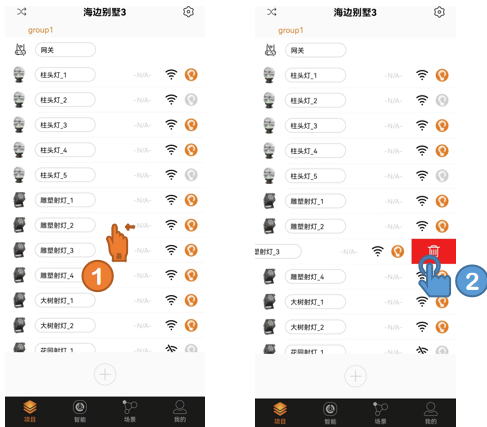

场景、自动化定时、项目管理、分享人的删除都按此方式类推。

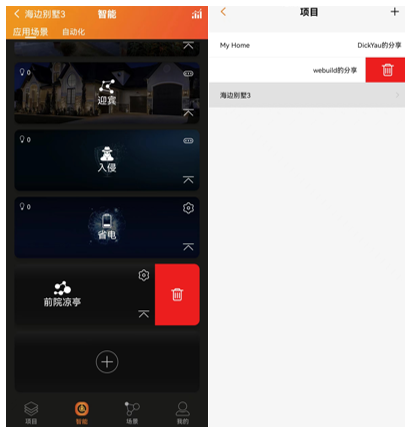

七、设备、APP的升级

APP升级可通过自动推送的升级信息，直接升级；或点击我的>设置>APP提升红点升级。

设备、网关升级蓝牙，设备升级MCU需在本地蓝牙链接范围内进行，距离越近升级越迅速；升级新版本可带来更好体验和功能，如不升级用原来版本不影响使用。

1、设备的升级方法一：已加入系统设备

已入网设备升级蓝牙、MCU需在手机蓝牙范围内，距离越近升级越迅速。

点击项目>设备名称>进入设备详情页



设备详情页有红点提示蓝牙或mcu有新版本可升级，点击进入升级详情页



根据提示信息多设备进行升级，升级完成后有升级成功提示，可返回上一页进行其它操作。



2、设备的升级方法二：未加入系统设备

未入网设备升级，蓝牙、MCU需在手机蓝牙范围内，距离越近升级越迅速。

